


NICHOIR À CRÉCERELLE D'AMÉRIQUE

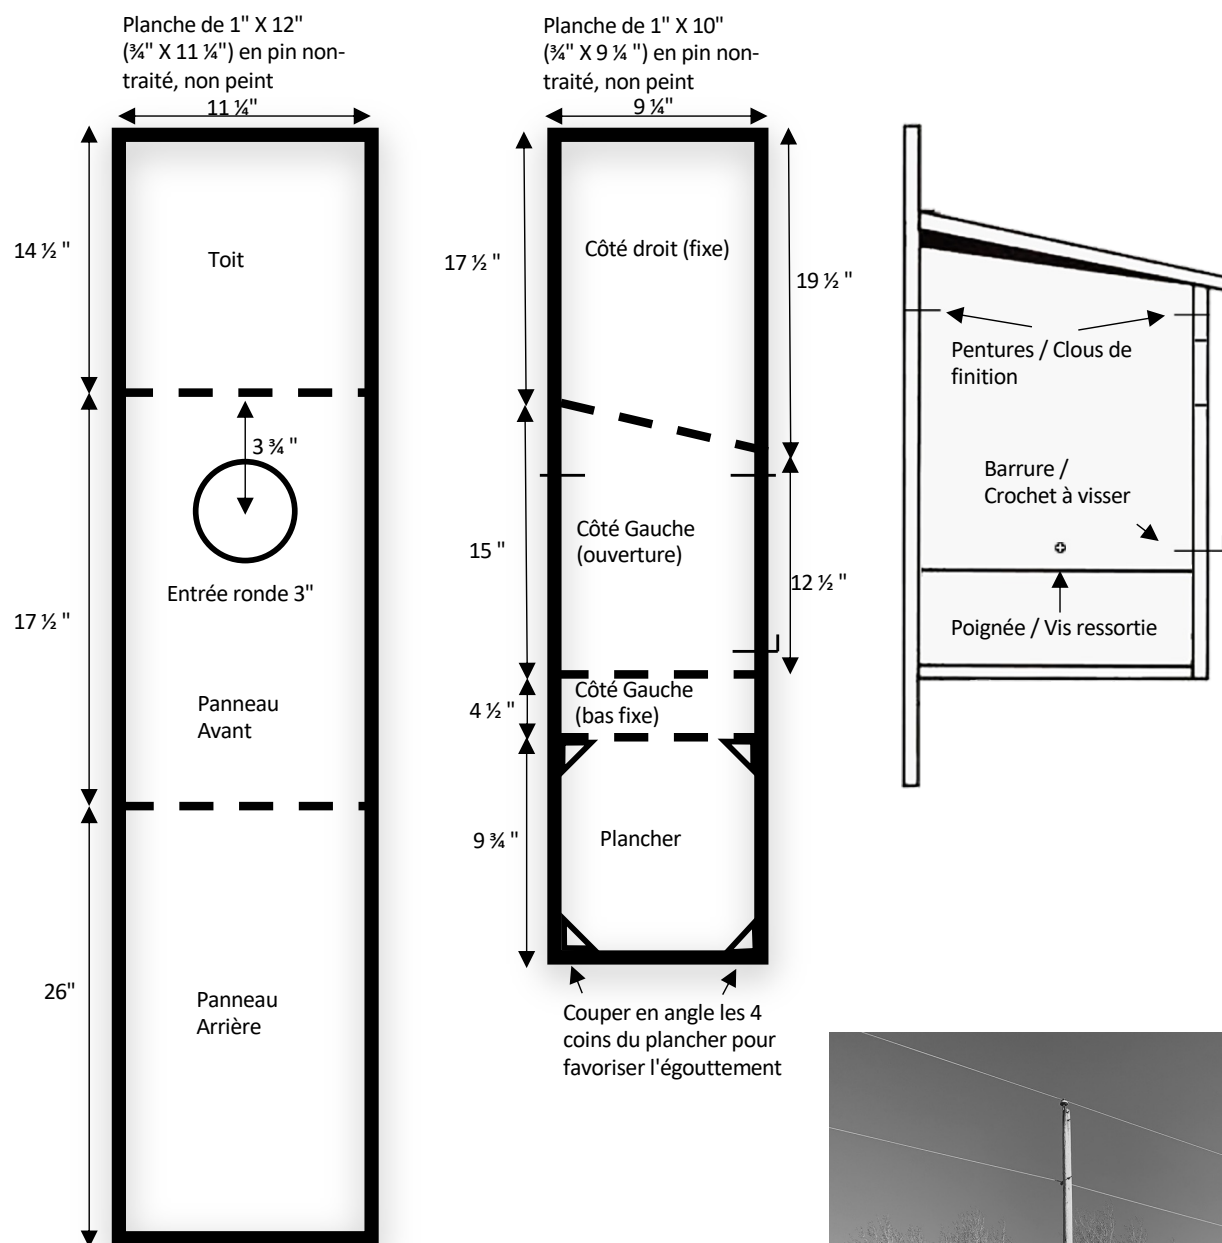

1. Placez le toit de manière à laisser un espace d'environ 1/4" pour l'aération de l'intérieur du nichoir
2. Rainurez l'intérieur du nichoir sous le tour d'entrée pour assurer une bonne prise de sortie pour les oisillons
3. Déposez environ 4 pouces de copeaux de bois grossiers dans le fond du nichoir (pas de bran de scie)
4. Posez le nichoir au milieu ou à l'orée d'un grand champ à une hauteur entre 5 et 8 mètres.
5. Assurez-vous que l'entrée soit idéalement orientée Sud-Est et bien dégagée de toutes branches.

